

NOTES



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory AHD



1. UWAGI

Przed użyciem rejestratora, zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją do późniejszego wglądu.

Wszystkie rysunki wymienione w instrukcji, służą jako przykładowe i analogiczne należy je odnosić do posiadanego modelu rejestratora

Niektóre informacje mogą się różnić, co może być spowodowane różnicami występującymi w określonych wersjach oprogramowania.

Przed podłączeniem rejestratora do prądu, należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi warunków zasilania oznaczonych na urządzeniach.

2. INSTALACJA DYSKU TWARDEGO

Urządzenie posiada możliwość podłączenia 1 dysku twardego SATA

Upewnij się, czy urządzenie jest odłączone od prądu w momencie instalacji dysku.



Odkręć śrubki, i ściągnij pokrywę rejestratora



Nakręć lekko śrubki do dysku twardego, nie dokręcając ich do końca



Ułóż odpowiednio dysk twardy, tak aby śruby znalazły się w należytym miejscu



Podłącz kabel zasilania i kabel danych do dysku




Obróć obudowę, przytrzymując dysk twardy. Następnie wsuń dysk jak na obrazku i dokręć śrubki





Założ obudowę i przykręć

3. OPIS PANEŁA TYLNEGO

Poniższy opis, służy celom poglądowym

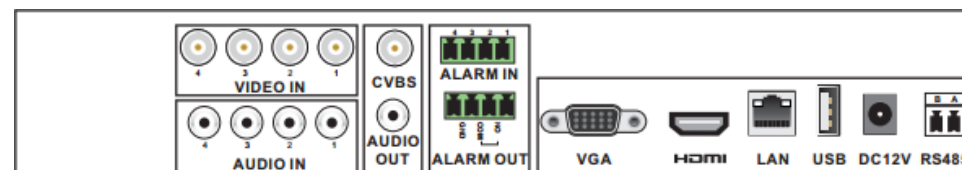

4 kanałowy rejestrator

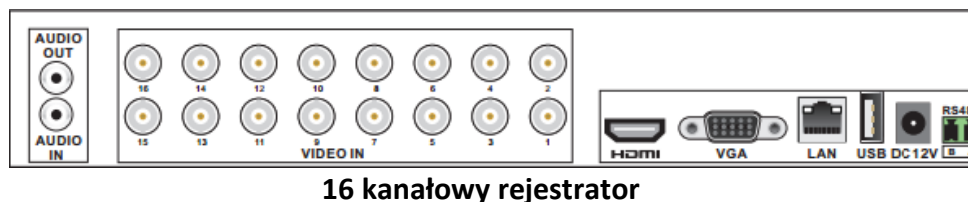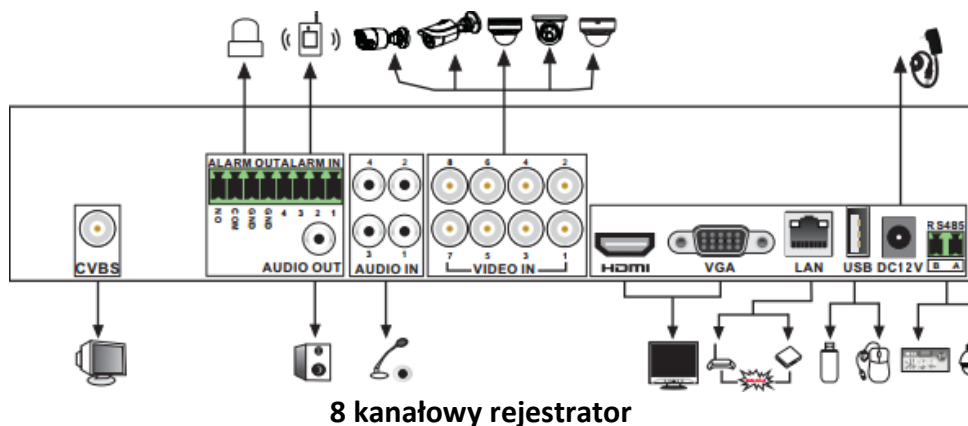

4. URUCHOMIENIE I WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Uruchomienie

- Podłącz monitor pod odpowiednie wyjście video w rejestratorze,
- Podłącz zasilanie DC +12V do rejestratora,
- Urządzenie załączy się, o czym poinformuje nas sygnał dźwiękowy, a dioda opisana jako „Power” zaświeci się na niebiesko,
- Po inicjalizacji systemu należy przeprowadzić konfigurację krok po kroku według wyświetlanych kolejno opcji w samouczku.

Wyłączenie

- Wejdź do głównego menu w rejestratorze, kliknij w ikonę „Wyłącz urządzenie” (ang. Shutdown),

- Pojawi się monit z zapytaniem potwierdzającym wyłączenie,
- Kliknij OK, aby zatwierdzić wybór,
- Po wyłączeniu odłącz wtyk zasilania.

5. LOGOWANIE

- Po pierwszym uruchomieniu urządzenia, należy przeprowadzić konfigurację hasła w samouczku i zmienić domyślne logowanie.
- Po skonfigurowaniu samouczka, wyłącz go, aby więcej nie pojawiał się w auto – starcie
- Domyślne logowanie to: **admin / 123456**
- Na ekranie startowym pojawi się okno logowania, jak poniżej.
- Wypełnij rubryki logowania i zatwierdź.

6. PODŁĄCZENIE KAMER

- Do podłączenia kamer służą gniazda BNC oznaczone napisem „Video In”
- Podłącz zasiloną kamerę gniazdem sygnałowym do rejestratora
- Wejdź w opcje Menu – Ustawienia – Kamera – Zarządzaj Kameral
- W razie potrzeby dostosuj ich konfigurację do własnych preferencji.

7. USTAWIENIA SIECIOWE

W celu ustawienia adresu sieciowego IP w rejestratorze, należy wejść do opcji: Menu – Sieć – TCP/Ipv4. Pozostaw pole DHCP, jeżeli adres ma być uzyskany automatycznie z routera, lub wpisz ręcznie adres IP, bramę, maskę i serwery DNS.

W zakładce „Port” ustaw porty na których ma pracować urządzenie. Domyślny port 80 odpowiada za interfejs w przeglądarce internetowej, a port domyślny 6036 odpowiada za przekaz strumienia video.

Adnotacja: Z portu 80 korzystamy w przeglądarce internetowej i aplikacji mobilnej (suprelivepro) wpisując w pasek adresu następującą składnię:

- a) Przeglądarki IE, FireFox: <http://192.168.1.10:80>
- b) Aplikacja mobilna: 192.168.1.10:80

Port strumienia video (6036) należy wpisać w oprogramowaniu CMS, aby połączyć się z urządzeniem.

Adnotacja: Jeżeli rejestrator ma być widoczny w sieci publicznej poprzez przeglądarkę internetową, oprogramowanie CMS lub aplikację mobilną, należy przekierować obydwa porty (80, 6036) na routerze.

8. KONFIGURACJA ORAZ DODAWANIE KAMER IP

- a) Wejść do menu: Menu – Ustawienia – Kamera – Dodaj kamerę
- b) Rejestrator automatycznie przeszuka i wykryje pracujące kamery w sieci
- c) Dodawanie kamer Onvif odbywa się poprzez ręczne wpisanie parametrów połączenia

No.	IP Address	Port	Edit	Subnet Mask	Protocol	Model	Version
1	192.168.2.45	80		255.255.255.0	XXX	XXX	4.0.0.1.beta1

Selected: 1/1

Remain Bandwidth: 10 / 10 Mb

Default Password Add Cancel

Dodawanie kamery IP

Mac Address: CE :98 :23 :75 :35 :22

IP Address: 192.168.1.45

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

Username: admin

Password: *****

OK Cancel

Edycja ustawień połączenia